

Hauptständer Centre Stand

TRIUMPH Speed Triple 955i / 1050

Montagehinweise

Alle vom Motorrad gelösten Schrauben sind gemäß Herstellerangaben wieder zu montieren, oder mit von SW-MOTECH gelieferten Schrauben zu ersetzen. Falls nicht anderweitig definiert, diese Schrauben nach Tabelle anziehen.

M6	9,6 Nm
M8	23 Nm
M10	46 Nm

Gegebenenfalls Schrauben mit flüssiger Schraubensicherung einkleben.

Prüfen Sie nach 50 km alle Verbindungen auf festen Sitz.

Die Kurvenfreiheit kann durch einen Hauptständer eingeschränkt werden

SW-MOTECH GmbH & Co. KG
Ernteweg 8/10
35282 Rauschenberg
Germany

Tel. +49 (0) 64 25/8 16 8-00
Fax +49 (0) 64 25/8 16 8-10

info@sw-motech.com
www.sw-motech.com

Mounting Instructions

Centerstand cornering clearance:
SW-MOTECH centerstands are carefully designed and tested to eliminate reductions in cornering clearance and ground clearance under most driving conditions on an unmodified stock motorcycle, and are certified to be compliant with European ABE safety standards. Use of any centerstand may reduce cornering clearance or ground clearance under extreme driving situations.


SW-MOTECH products should be installed by a qualified, experienced motorcycle technician. If you are unsure of your ability to properly install a product, please have the product installed by your local motorcycle dealer. SW-MOTECH takes no responsibility for damages caused by improper installation.

All screws, bolts and nuts, including all replacement hardware provided by SW-MOTECH, should be tightened to the torque specified in the OEM maintenance manual for your motorcycle. If no torque specifications are provided in the OEM maintenance manual, the following torques may be used:

M6	9,6 Nm
M8	23 Nm
M10	46 Nm

All screws, bolts and nuts should be checked after driving the first 50 km to ensure that all are tightened to the proper torque.

Medium strength liquid thread-locker (i.e., "Locktite") should be used to secure all screws, bolts and nuts.

 Alle Schrauben mit Schraubensicherung einsetzen.
Insert all screws with retainer.

**WARNING
ATTENTION** **Achtung: Die Boden- und Schräglagenfreiheit kann bei Nutzung dieses Anbauteils eingeschränkt sein.**
Attention: Cornering and ground clearance can be reduced by using this accessory.

INFORMATION **Sofern für dieses Produkt eine Allgemeine Betriebserlaubnis (ABE) vorliegt: Die mit dem Produkt ausgelieferte ABE muss immer mitgeführt werden! Diese ABE gilt nur für die gelisteten Modelle und unter Beachtung aller Auflagen! Für eine Verwendung am hier nicht aufgeführten Fahrzeug muss die Eintragung in die Fahrzeugpapiere vorgenommen werden!**
Die Fahrzeugzuweisungen im ABE-Dokument werden jährlich erweitert. Dadurch kann die ABE für ein neues Produkt unter Umständen erst einige Monate nach Markteinführung erfolgen. Wird Ihr Modell nicht aufgelistet oder sollte Ihnen das ABE-Dokument nicht mehr vorliegen, besuchen Sie bitte die Download-Sektion unseres Webshops. Dort steht Ihnen das ABE-Dokument in seiner jeweils aktuellen Version zur Verfügung.

1

Hauptständer
Centre Stand

HPS.11.292.900

Anzahl/ Pcs. 1

2

Befestigungsblech lks
Fixing Lug

HPS.11.292.001

Anzahl/ Pcs. 1


6

Befestigungsblech rts
Fixing Lug

HPS.11.292.003

Anzahl/ Pcs. 1


7

Anschlag
Stop Bracket

HPS.11.292.904

Anzahl/ Pcs. 1

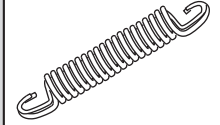
13

Innensechskant-
schraube
Hexagon Socket Screw

M10 x 100 DIN 912

Anzahl/ Pcs. 1


17

Zugfedersatz
Spring Set

ZFD.00.150.003/ST

Anzahl/ Pcs. 1


3

Innensechskant-
schraube
Hexagon Socket Screw

M12 x 110 DIN 912

Anzahl/ Pcs. 2


8

Innensechskant-
schraube
Hexagon Socket Screw

M8 x 110 DIN 912

Anzahl/ Pcs. 1

11

Distanzbuchse
Spacer

Da:20 Di:8,4 h:10

Anzahl/ Pcs. 1

14

Unterlegscheibe
Washer

A 10,5 DIN 125

Anzahl/ Pcs. 1

18

Gummianschlag
Rubber Element

MSS.00.03.016

Anzahl/ Pcs. 1

4

Unterlegscheibe
Washer

A 13 DIN 125

Anzahl/ Pcs. 2


9

Unterlegscheibe
Washer

A 8.4 DIN 125

Anzahl/ Pcs. 1

12

Anschlagbuchse
Stop Spacer

Di: 8 mm

HPS.11.292.002/S

Anzahl/ Pcs. 1

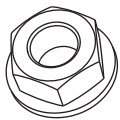
15

Mutter mit Bund,
selbstsichernd
Lock Nut with Flange

M10 DIN 6927

Anzahl/ Pcs. 1

5

Mutter mit Bund,
selbstsichernd
Lock Nut with Flange

M12 DIN 6927

Anzahl/ Pcs. 2

10


Mutter mit Bund,
selbstsichernd
Lock Nut with Flange

schwarz/black

M8 DIN 6927

Anzahl/ Pcs. 1

16

Laufbuchse
Bushing

Di: 10 mm


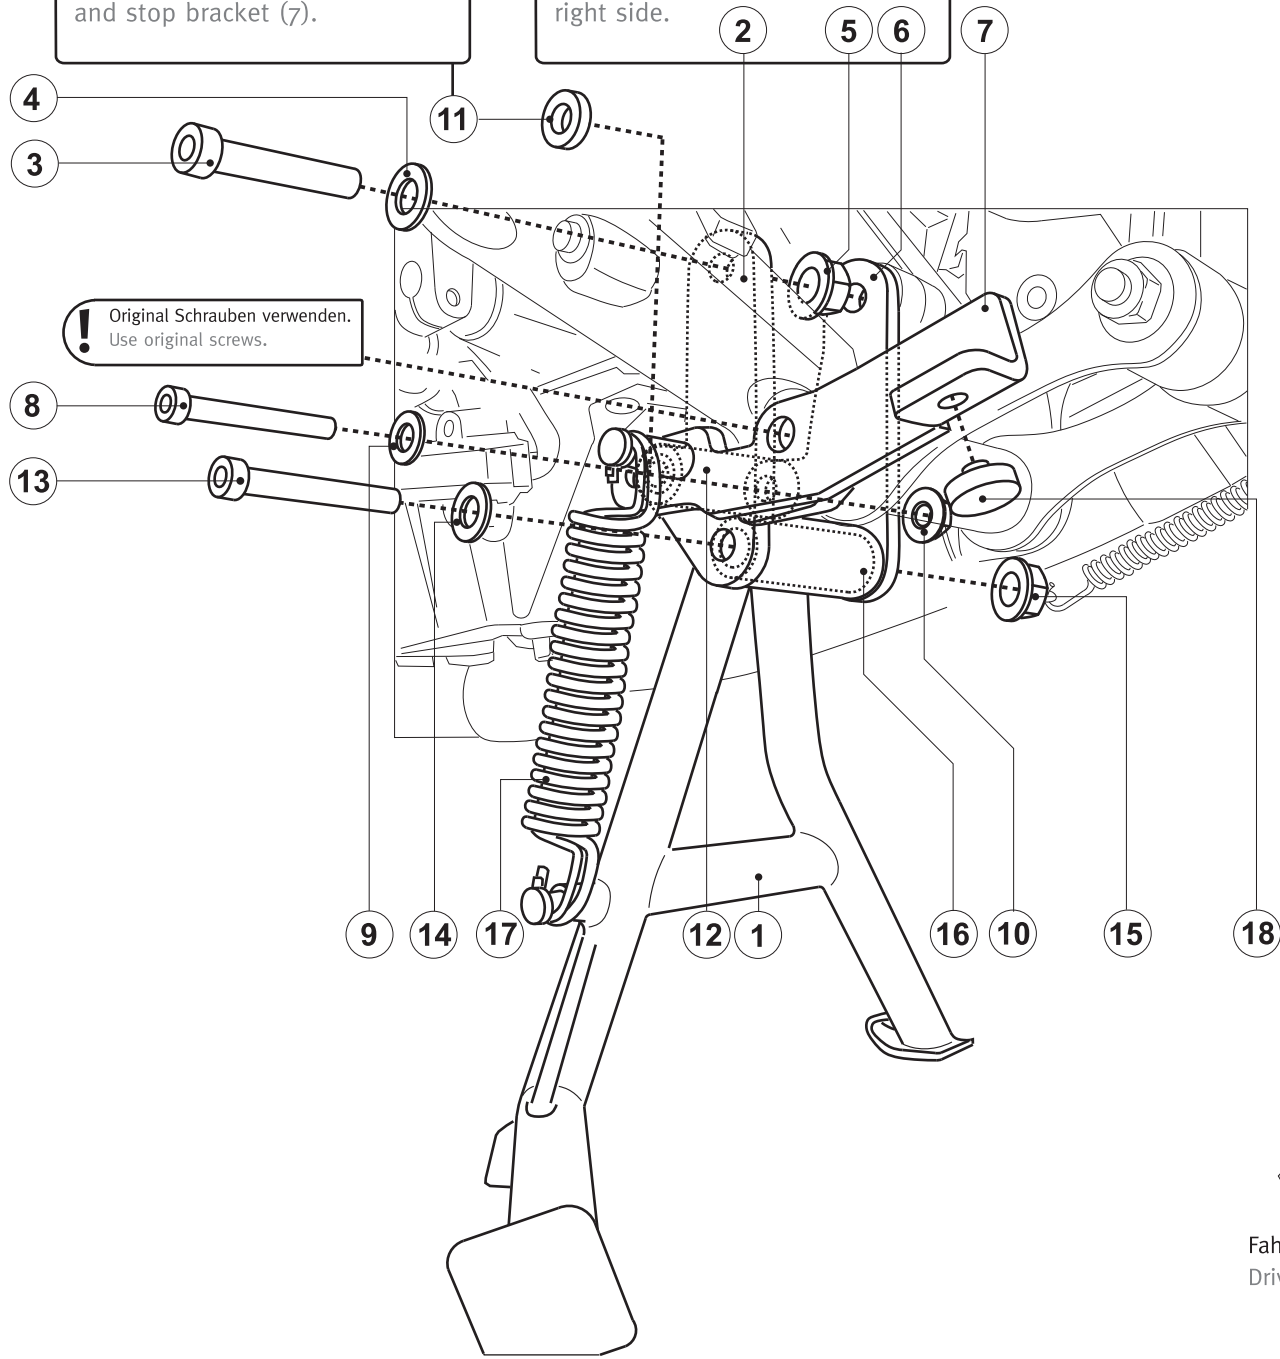
HPS.11.292.005/S

Anzahl/ Pcs. 1

! Position zwischen Befestigungsblech (2) und Anschlag (7).
Position between fixing lug (2) and stop bracket (7).

! An Motorblock verschrauben, auch auf rechter Seite.
Mount on engine, also on right side.

! Original Schrauben verwenden.
Use original screws.



Fahrtrichtung
Driving direction