

PARAMOTORE SPECIFICO - SPECIFIC ENGINE GUARD - PARE-CARTER SPECIFIQUE
 SPEZIFISCHER STURZBÜGEL - DEFENSA DE MOTOR ESPECÍFICA - PARAMOTOR ESPECIFICO

TRIUMPH TIGER EXPLORER 1200

2012

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO - MOUNTING INSTRUCTIONS - INSTRUCTIONS DE MONTAGE
 BAUANLEITUNG - INSTRUCCIONES DE MONTAJE - INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

1

PARAMOTORE
 ENGINE GUARD
 PARE-CARTER
 STURZBÜGEL
 DEFENSA DE MOTO
 PARAMOTOR

Q.TY n.2(dx-sx)

2

SUPPORTO
 SUPPORT
 HALTERUNG
 SOPORTE
 SUPORTE

Q.TY n.1

3

VITE TCEI M12x70mm
passo 1.25
 SCREW
 VIS
 SCHRAUBE
 TORNILLO
 PARAFUSO

Q.TY n.2

4

VITE TEF M8x16mm
 SCREW
 VIS
 SCHRAUBE
 TORNILLO
 PARAFUSO

Q.TY n.2

5



VITE TE M10x65mm
passo 1.25
 SCREW
 VIS
 SCHRAUBE
 TORNILLO
 PARAFUSO

Q.TY n.1

6

RONDELLA Ø10mm
 WASHER
 RONDELLE
 SCHEIBE
 ARANDELA
 ARRUELA

Q.TY n.1

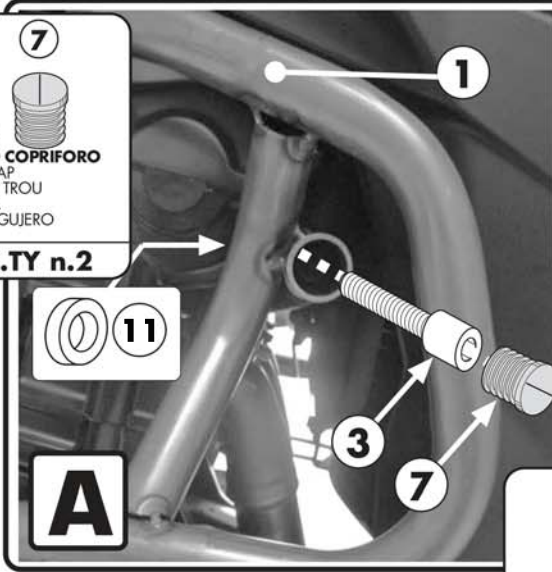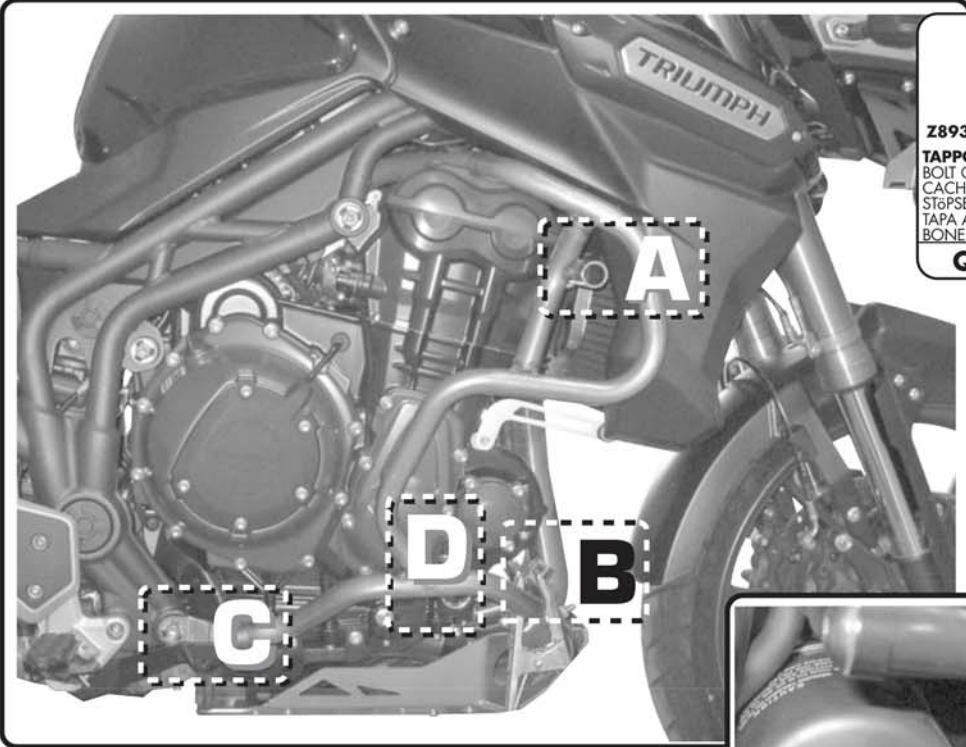

8

VITE TEF M12x260mm
 passo 1.25
 SCREW
 VIS
 SCHRAUBE
 TORNILLO
 ARRUELA

Q.TY n.1

9


GL2133
RONDELLA LASER
 LASER WASHER
 RONDELLE LASER
 LASER SCHEIBE
 ARANDELA LASER
 ARRUELA

Q.TY n.2

10

VITE TEF M8x20mm
 SCREW
 VIS
 SCHRAUBE
 TORNILLO
 PARAFUSO

Q.TY n.2

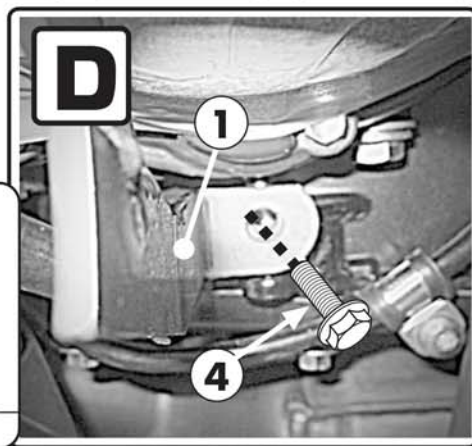

11

COMPONENTI ORIGINALI
 ORIGINAL PARTS
 ORIGINAL BAUTEILE
 PARTIES ORIGINALES
 COMPONENTES ORIGINALES

